


# HYUNDAI

Точильный станок НУ/ВГ 140  
РЕМОНТНАЯ СХЕМА

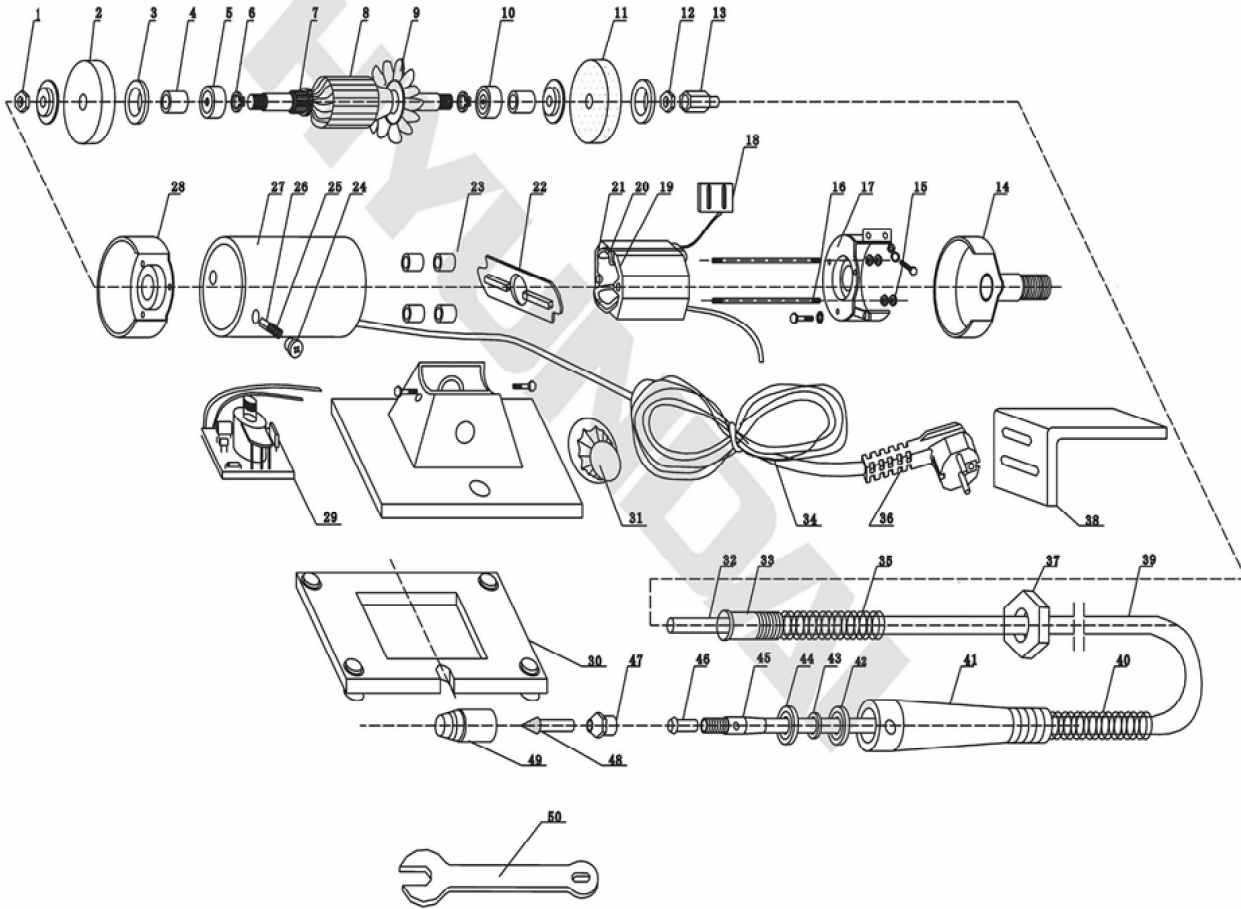

Поз.	Номер	Наименование
1	НУ/ВГ140-1	гайка
2	НУ/ВГ140-2	шлифовальный круг
3	НУ/ВГ140-3	флянец /комплект 4 шт
4	НУ/ВГ140-4	втулка
5	НУ/ВГ140-5	подшипник
6	НУ/ВГ140-6	кольцо стопорное
7	НУ/ВГ140-7	коллектор ротора
8	НУ/ВГ140-8	ротор в сборе
9	НУ/ВГ140-9	вентилятор
10	НУ/ВГ140-10	подшипник
11	НУ/ВГ140-11	шлифовальный круг
12	НУ/ВГ140-12	гайка
13	НУ/ВГ140-13	адаптер
14	НУ/ВГ140-14	кожух внешний
15	НУ/ВГ140-15	гайка
16	НУ/ВГ140-16	болт
17	НУ/ВГ140-17	кожух правый
18	НУ/ВГ140-18	зажим
19	НУ/ВГ140-19	статор
20	НУ/ВГ140-20	хомут
21	НУ/ВГ140-21	проводное покрытие
22	НУ/ВГ140-22	щеточное кольцо
23	НУ/ВГ140-23	втулка
24	НУ/ВГ140-24	крышка щетки
25	НУ/ВГ140-25	пружина щетки
26	НУ/ВГ140-26	щетка угольная
27	НУ/ВГ140-27	корпус статора
28	НУ/ВГ140-28	кожух левый
29	НУ/ВГ140-29	регулятор
30	НУ/ВГ140-30	станина в сборе
31	НУ/ВГ140-31	ручка регулятора
32	НУ/ВГ140-32	трос
33	НУ/ВГ140-33	флянец
34	НУ/ВГ140-34	шнур сетевой
35	НУ/ВГ140-35	пружина
36	НУ/ВГ140-36	вилка кабеля
37	НУ/ВГ140-37	гайка крепления вала
38	НУ/ВГ140-38	стол
39	НУ/ВГ140-39	вал
40	НУ/ВГ140-40	пружина
41	НУ/ВГ140-41	гибкий вал в сборе
42	НУ/ВГ140-42	подшипник
43	НУ/ВГ140-43	кольцо стопорное
44	НУ/ВГ140-44	подшипник
45	НУ/ВГ140-45	адаптер цанги
46	НУ/ВГ140-46	цанга
47	НУ/ВГ140-47	патрон
48	НУ/ВГ140-48	фреза
49	НУ/ВГ140-49	защитный кожух
50	НУ/ВГ140-50	ключ