


HYUNDAI

Точильный станок HY|BG 150-280
РЕМОНТНАЯ СХЕМА

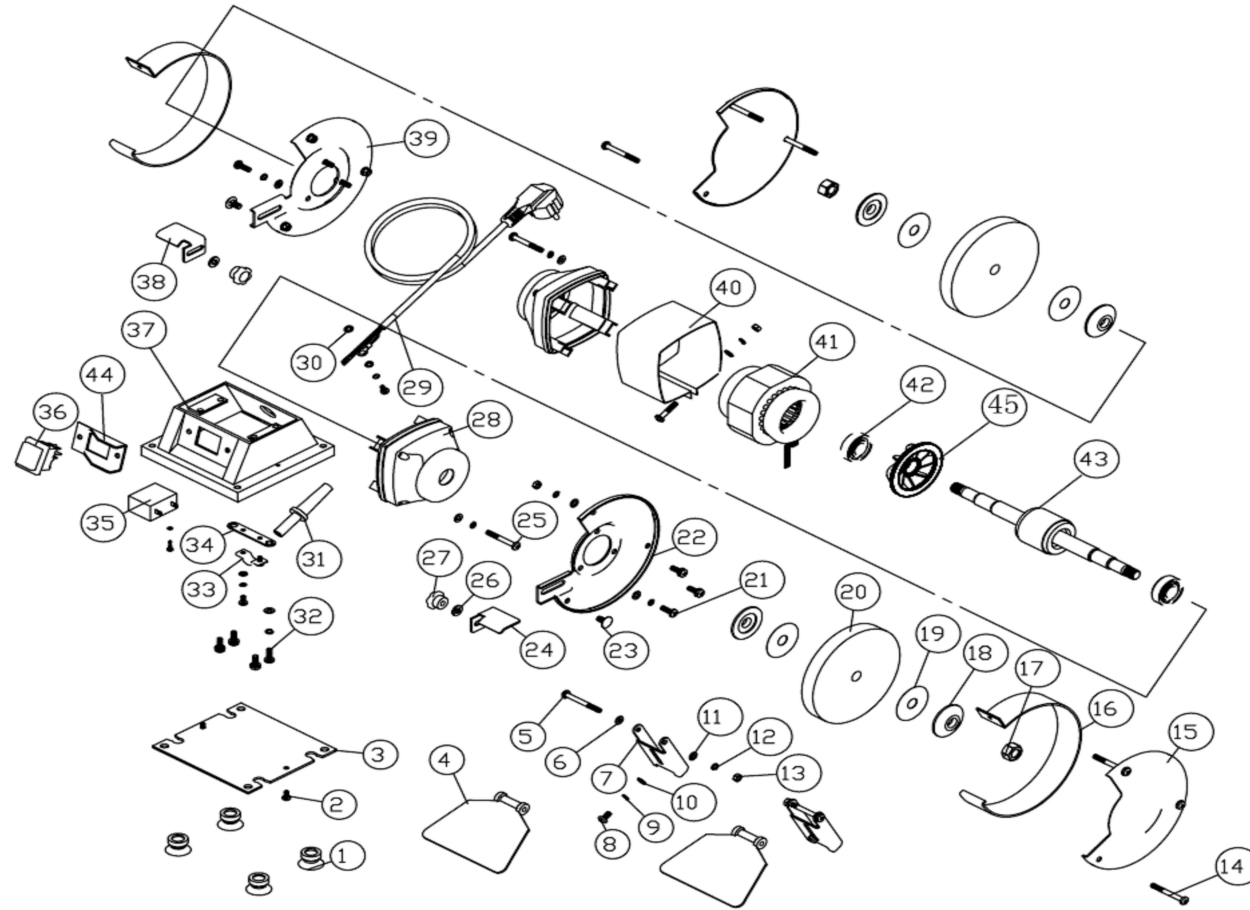

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/BG150-280-01	амортизатор
2	HY/BG150-280-02	винт
3	HY/BG150-280-03	платформа
4	HY/BG150-280-04	защитный экран
5	HY/BG150-280-05	болт
6	HY/BG150-280-06	шайба
7	HY/BG150-280-07	кронштейн
8	HY/BG150-280-08	винт
9	HY/BG150-280-09	шайба гравер
10	HY/BG150-280-10	шайба
11	HY/BG150-280-11	шайба
12	HY/BG150-280-12	шайба гравер
13	HY/BG150-280-13	гайка
14	HY/BG150-280-14	болт
15	HY/BG150-280-15	крышка кожуха
16	HY/BG150-280-16	защитный кожух
17	HY/BG150-280-17	гайка
18	HY/BG150-280-18	фланец
19	HY/BG150-280-19	шайба
20	HY/BG150-280-20	точильный круг
21	HY/BG150-280-21	винт
22	HY/BG150-280-22	внутренняя крышка
23	HY/BG150-280-23	винт
24	HY/BG150-280-24	упор
25	HY/BG150-280-25	болт
26	HY/BG150-280-26	шайба
27	HY/BG150-280-27	регулировочный винт
28	HY/BG150-280-28	кожух двигателя
29	HY/BG150-280-29	шнур сетевой
30	HY/BG150-280-30	шайба
31	HY/BG150-280-31	держатель шнура
32	HY/BG150-280-32	винт
33	HY/BG150-280-33	крепеж шнура
34	HY/BG150-280-34	прижим шнура
35	HY/BG150-280-35	конденсатор
36	HY/BG150-280-36	выключатель
37	HY/BG150-280-37	станина
38	HY/BG150-280-38	упор
39	HY/BG150-280-39	внутренняя крышка
40	HY/BG150-280-40	кожух
41	HY/BG150-280-41	статор
42	HY/BG150-280-42	подшипник 6202
43	HY/BG150-280-43	ротор
44	HY/BG150-280-44	корпус выключателя
45	HY/BG150-280-45	крыльчатка