


HYUNDAI


Бензотриммер HY/GTG 26-2 MOTOR
РЕМОНТНАЯ СХЕМА

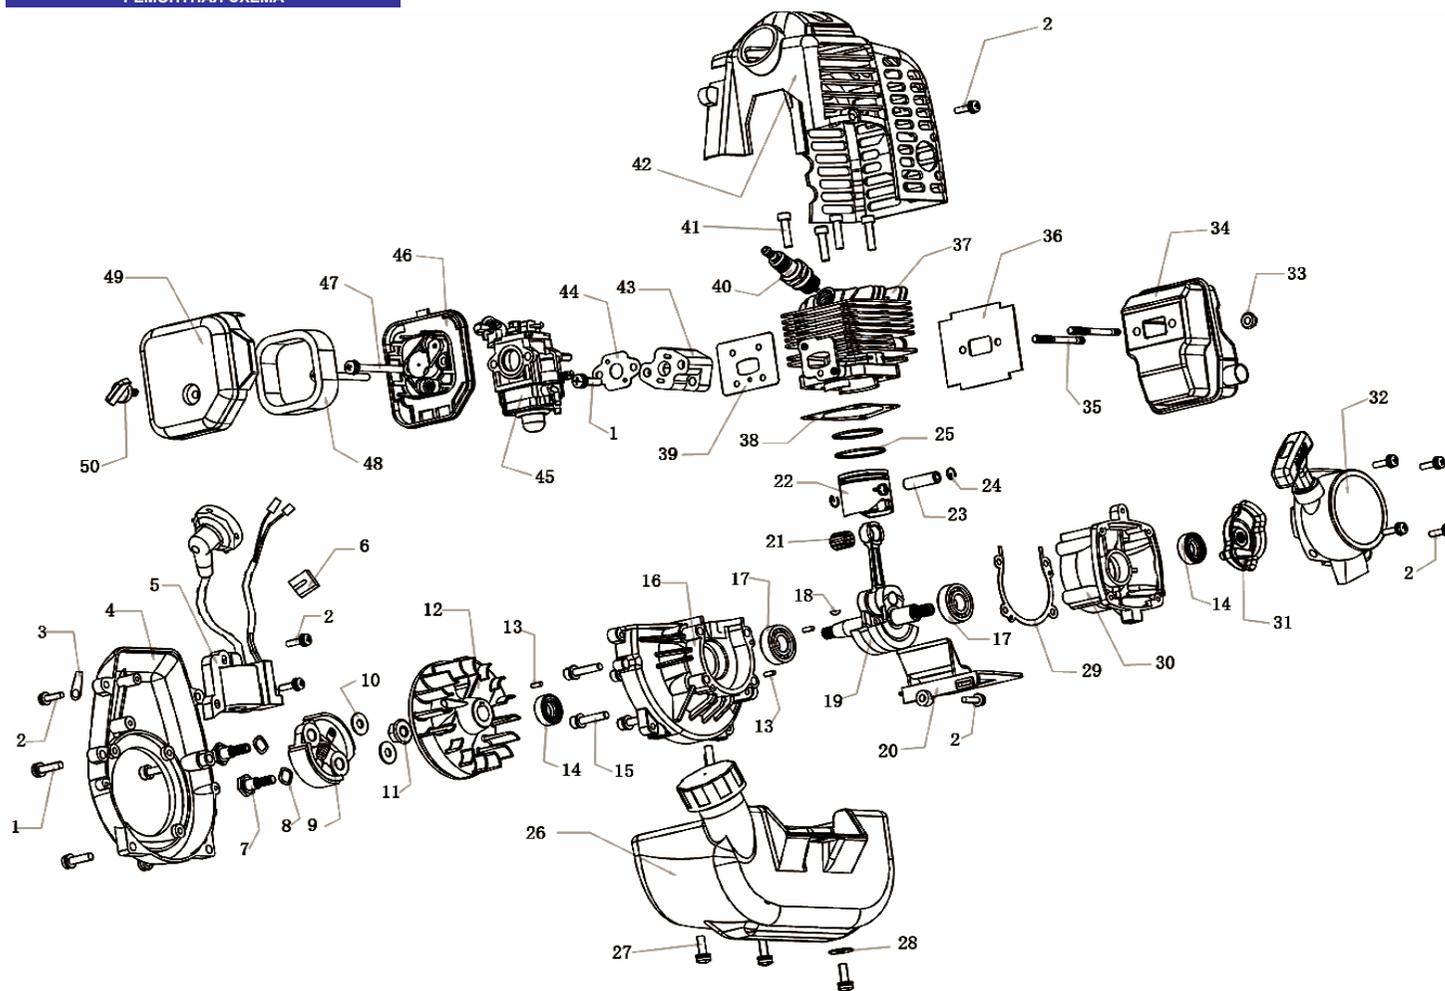

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/GTG 26-2-M01	винт
2	HY/GTG 26-2-M02	винт
3	HY/GTG 26-2-M03	пластина
4	HY/GTG 26-2-M04	защита вентилятора
5	HY/GTG 26-2-M05	зажигание
6	HY/GTG 26-2-M06	вставка
7	HY/GTG 26-2-M07	болт сцепления
8	HY/GTG 26-2-M08	кольцо пружинное
9	HY/GTG 26-2-M09	сцепление
10	HY/GTG 26-2-M10	шайба выравнивающая
11	HY/GTG 26-2-M11	гайка
12	HY/GTG 26-2-M12	барaban магнето
13	HY/GTG 26-2-M13	направляющая
14	HY/GTG 26-2-M14	сальник коленвала
15	HY/GTG 26-2-M15	винт
16	HY/GTG 26-2-M16	картер левый
17	HY/GTG 26-2-M17	подшипник коленвала
18	HY/GTG 26-2-M18	шпонка
19	HY/GTG 26-2-M19	коленвал
20	HY/GTG 26-2-M20	опора бака
21	HY/GTG 26-2-M21	подшипник поршня
22	HY/GTG 26-2-M22	поршень
23	HY/GTG 26-2-M23	палец поршня
24	HY/GTG 26-2-M24	кольцо стопорное
25	HY/GTG 26-2-M25	кольцо поршня
26	HY/GTG 26-2-M26	бензобак в сборе
27	HY/GTG 26-2-M27	винт
28	HY/GTG 26-2-M28	кольцо
29	HY/GTG 26-2-M29	прокладка картера
30	HY/GTG 26-2-M30	картер правый
31	HY/GTG 26-2-M31	барaban стартера
32	HY/GTG 26-2-M32	стартер
33	HY/GTG 26-2-M33	гайка
34	HY/GTG 26-2-M34	глушитель
35	HY/GTG 26-2-M35	винт
36	HY/GTG 26-2-M36	прокладка глушителя
37	HY/GTG 26-2-M37	цилиндр
38	HY/GTG 26-2-M38	прокладка цилиндра
39	HY/GTG 26-2-M39	прокладка
40	HY/GTG 26-2-M40	свеча зажигания
41	HY/GTG 26-2-M41	винт цилиндра
42	HY/GTG 26-2-M42	кожух цилиндра
43	HY/GTG 26-2-M43	опора карбюратора
44	HY/GTG 26-2-M44	прокладка карбюратора
45	HY/GTG 26-2-M45	карбюратор
46	HY/GTG 26-2-M46	опора фильтра
47	HY/GTG 26-2-M47	винт
48	HY/GTG 26-2-M48	фильтр воздушный
49	HY/GTG 26-2-M49	крышка фильтра
50	HY/GTG 26-2-M50	винт декоративный

HYUNDAI

Бензотриммер HY/GTG 26-2 GEAR BOX
РЕМОННАЯ СХЕМА

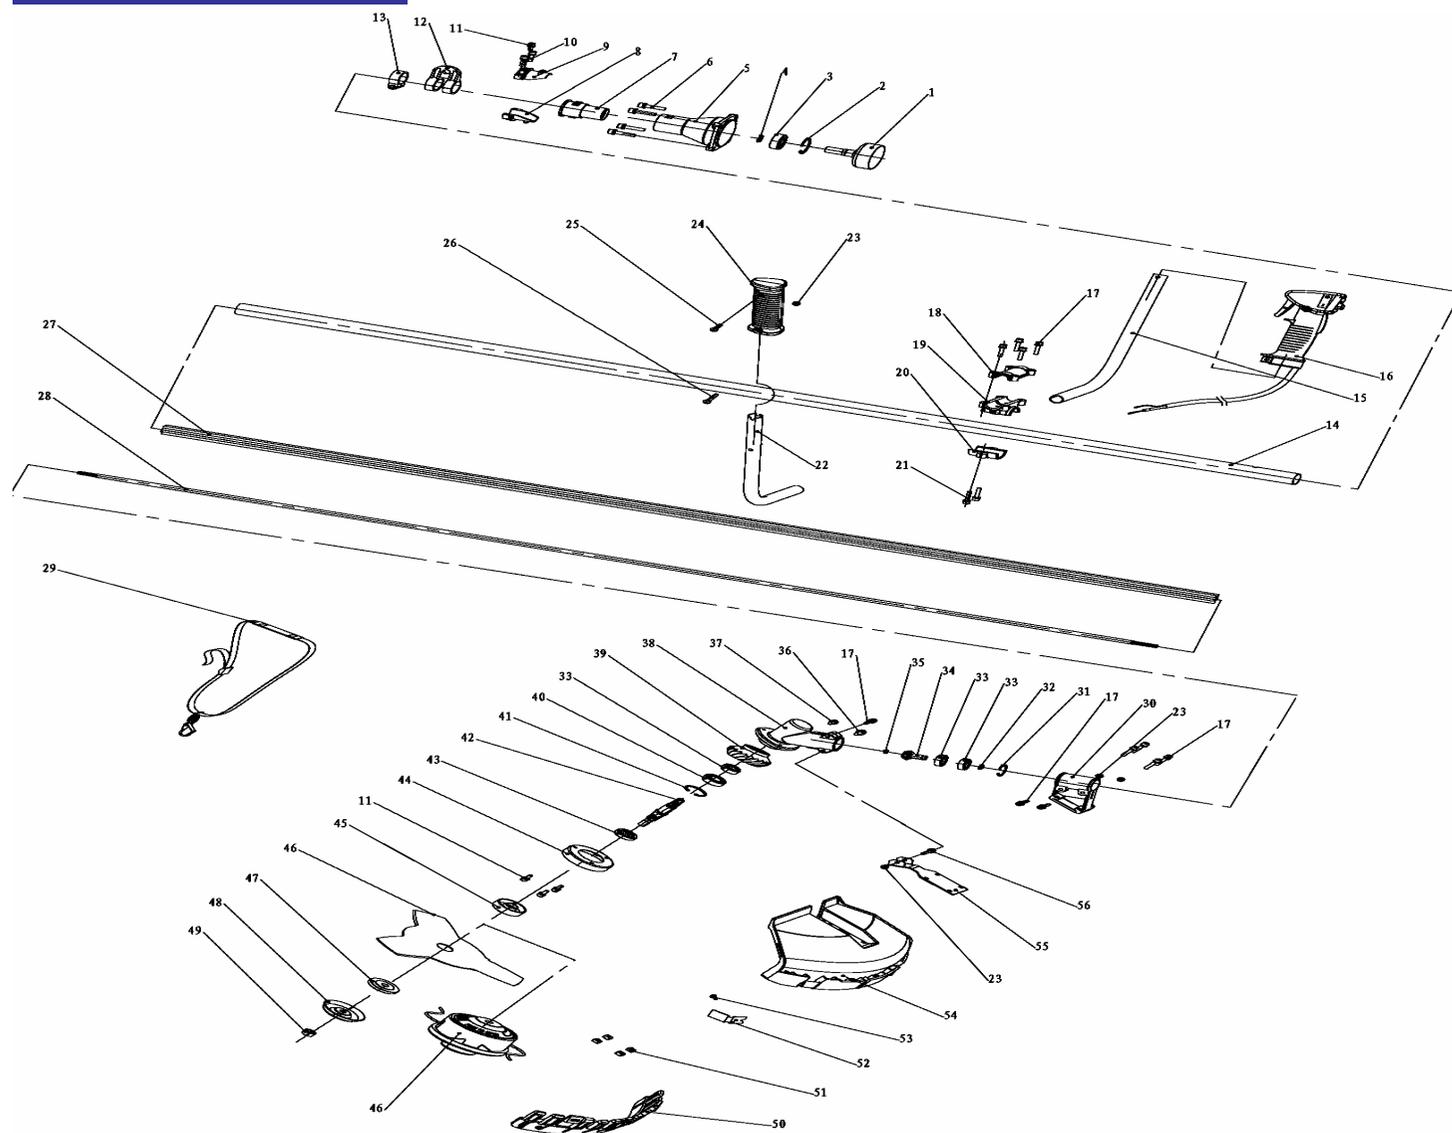

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/GTG 26-2-B01	чашка сцепления
2	HY/GTG 26-2-B02	кольцо стопорное
3	HY/GTG 26-2-B03	подшипник
4	HY/GTG 26-2-B04	кольцо стопорное
5	HY/GTG 26-2-B05	корпус сцепления
6	HY/GTG 26-2-B06	винт
7	HY/GTG 26-2-B07	амортизатор
8	HY/GTG 26-2-B08	крепеж шижный
9	HY/GTG 26-2-B09	крепеж верхний
10	HY/GTG 26-2-B10	винт
11	HY/GTG 26-2-B11	винт
12	HY/GTG 26-2-B12	кольцо для ремня
13	HY/GTG 26-2-B13	ограничитель
14	HY/GTG 26-2-B14	штанга
15	HY/GTG 26-2-B15	трубка ручки правая
16	HY/GTG 26-2-B16	ручка привода правая
17	HY/GTG 26-2-B17	винт
18	HY/GTG 26-2-B18	скоба верхняя
19	HY/GTG 26-2-B19	скоба нижняя
20	HY/GTG 26-2-B20	опора скобы
21	HY/GTG 26-2-B21	винт
22	HY/GTG 26-2-B22	трубка ручки левая
23	HY/GTG 26-2-B23	гайка
24	HY/GTG 26-2-B24	левая ручка
25	HY/GTG 26-2-B25	винт
26	HY/GTG 26-2-B26	винт
27	HY/GTG 26-2-B27	направляющая вала
28	HY/GTG 26-2-B28	вал трансмиссионный
29	HY/GTG 26-2-B29	ремень плечевой
30	HY/GTG 26-2-B30	держатель защиты
31	HY/GTG 26-2-B31	кольцо стопорное
32	HY/GTG 26-2-B32	кольцо стопорное
33	HY/GTG 26-2-B33	подшипник
34	HY/GTG 26-2-B34	шестерня
35	HY/GTG 26-2-B35	вставка
36	HY/GTG 26-2-B36	винт
37	HY/GTG 26-2-B37	винт
38	HY/GTG 26-2-B38	корпус редуктора
39	HY/GTG 26-2-B39	шестерня ответная
40	HY/GTG 26-2-B40	подшипник
41	HY/GTG 26-2-B41	кольцо стопорное
42	HY/GTG 26-2-B42	вал редуктора
43	HY/GTG 26-2-B43	сальник
44	HY/GTG 26-2-B44	крышка редуктора
45	HY/GTG 26-2-B45	фланец опорный
46	HY/GTG 26-2-B46	нож
47	HY/GTG 26-2-B47	фланец внешний
48	HY/GTG 26-2-B48	чашка
49	HY/GTG 26-2-B49	гайка
50	HY/GTG 26-2-B50	защита ножа
51	HY/GTG 26-2-B51	гайка
52	HY/GTG 26-2-B52	нож для лески
53	HY/GTG 26-2-B53	винт
54	HY/GTG 26-2-B54	кожух защитный
55	HY/GTG 26-2-B55	скоба кожуха
56	HY/GTG 26-2-B56	винт
57	HY/GTG 26-2-B57	штуля