


Но.	Номер	Наименование
1	HY/GTG 43-3-M01	винт
2	HY/GTG 43-3-M02	стартер
3	HY/GTG 43-3-M03	прокладка стартера
4	HY/GTG 43-3-M04	гайка
5	HY/GTG 43-3-M05	барaban
6	HY/GTG 43-3-M06	гайка
7	HY/GTG 43-3-M07	сальник
8	HY/GTG 43-3-M08	картер левый
9	HY/GTG 43-3-M09	подшипник коленвала
10	HY/GTG 43-3-M10	Бензобак в сборе
11	HY/GTG 43-3-M11	шайба
12	HY/GTG 43-3-M12	винт бензобака
13	HY/GTG 43-3-M13	амортизатор
14	HY/GTG 43-3-M14	защита бензобака
15	HY/GTG 43-3-M15	шпонка коленвала
16	HY/GTG 43-3-M16	прокладка картера
17	HY/GTG 43-3-M17	направляющая картера
18	HY/GTG 43-3-M18	картер правый
19	HY/GTG 43-3-M19	винт картера
20	HY/GTG 43-3-M20	катушка зажигания
21	HY/GTG 43-3-M21	сальник коленвала
22	HY/GTG 43-3-M22	барaban магнето
23	HY/GTG 43-3-M23	гайка
24	HY/GTG 43-3-M24	шайба выравнивающая
25	HY/GTG 43-3-M25	сцепление
26	HY/GTG 43-3-M26	шайба пружинная
27	HY/GTG 43-3-M27	винт сцепления
28	HY/GTG 43-3-M28	винт
29	HY/GTG 43-3-M29	кожух глушителя
30	HY/GTG 43-3-M30	винт глушителя
31	HY/GTG 43-3-M31	глушитель
32	HY/GTG 43-3-M32	прокладка глушителя
33	HY/GTG 43-3-M33	кожух сцепления
34	HY/GTG 43-3-M34	винт
35	HY/GTG 43-3-M35	крышка свечи
36	HY/GTG 43-3-M36	кожух цилиндра
37	HY/GTG 43-3-M37	болт цилиндра
38	HY/GTG 43-3-M38	свеча зажигания
39	HY/GTG 43-3-M39	винт карбюратора
40	HY/GTG 43-3-M40	фильтр воздушный в сборе
41	HY/GTG 43-3-M41	карбюратор
42	HY/GTG 43-3-M42	прокладка карбюратора
43	HY/GTG 43-3-M43	опора карбюратора
44	HY/GTG 43-3-M44	прокладка
45	HY/GTG 43-3-M45	цилиндр
46	HY/GTG 43-3-M46	прокладка цилиндра
47	HY/GTG 43-3-M47	кольцо поршня
48	HY/GTG 43-3-M48	поршень
49	HY/GTG 43-3-M49	коленвал
50	HY/GTG 43-3-M50	подшипник поршня
51	HY/GTG 43-3-M51	палец поршня
52	HY/GTG 43-3-M52	кольцо стопорное
401	HY/GTG 43-3-M401	кожух воздушного вильтра
402	HY/GTG 43-3-M402	крышка фильтра
403	HY/GTG 43-3-M403	скоба
404	HY/GTG 43-3-M404	фильтр воздушный
405	HY/GTG 43-3-M405	опора фильтра

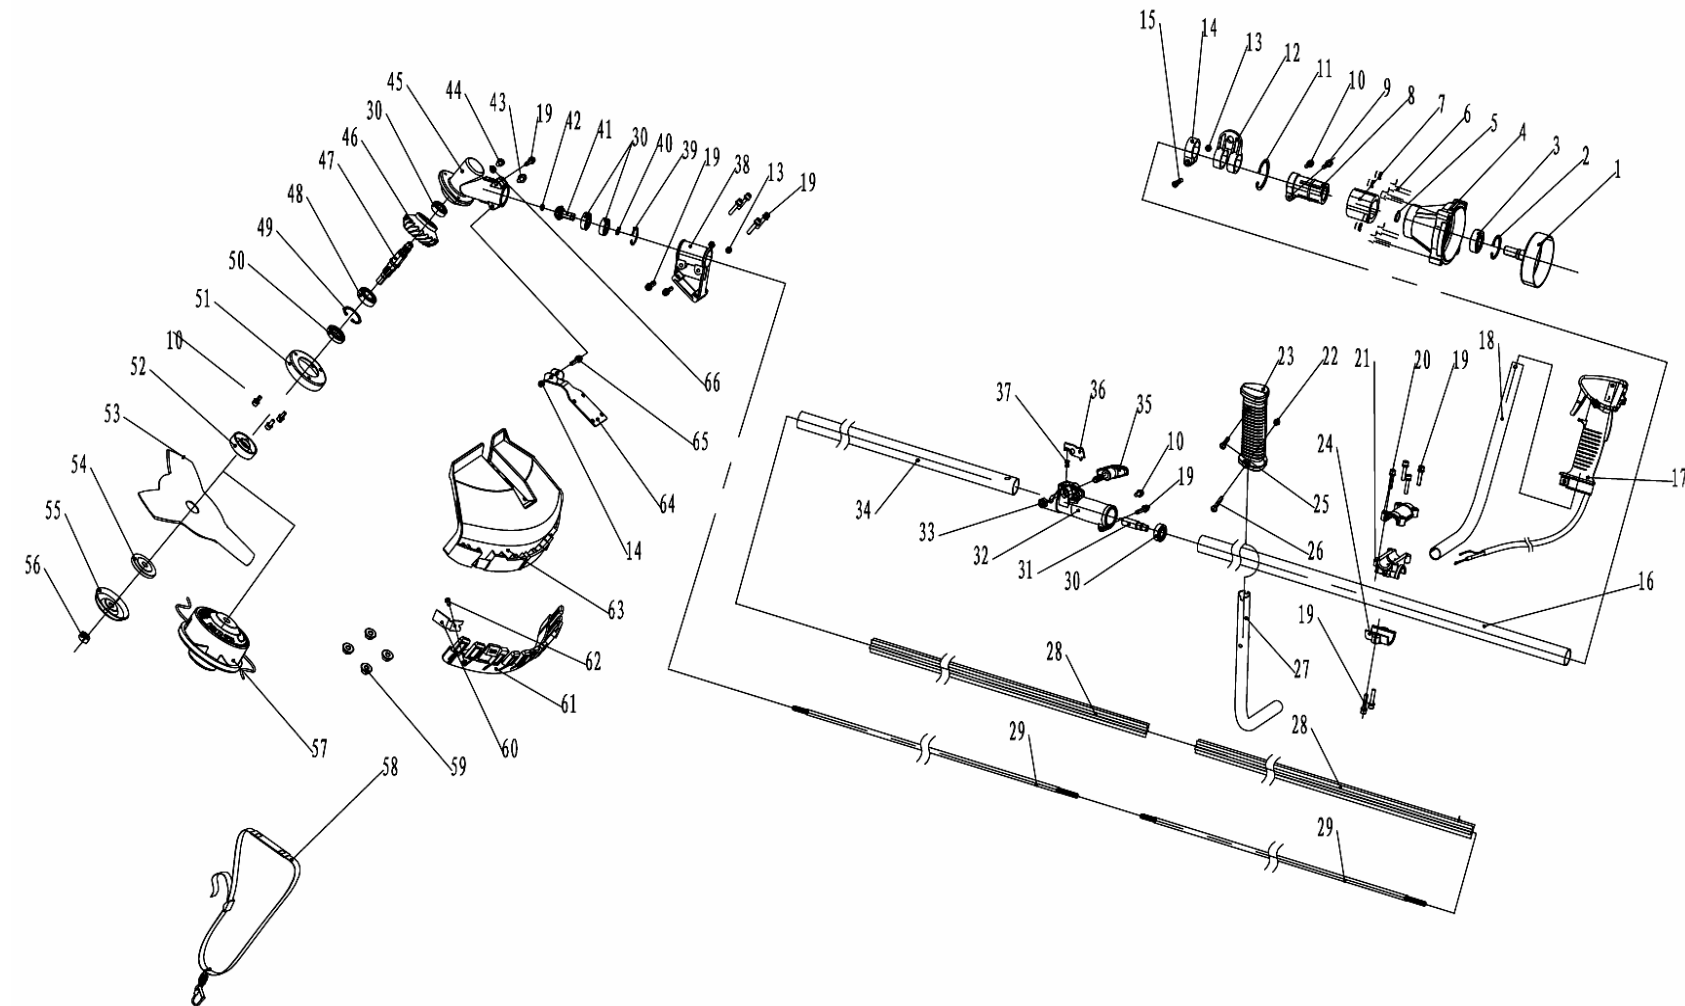

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/GTG 43-3-B01	чашка сцепления
2	HY/GTG 43-3-B02	кольцо стопорное
3	HY/GTG 43-3-B03	подшипник
4	HY/GTG 43-3-B04	корпус сцепления
5	HY/GTG 43-3-B05	кольцо стопорное
6	HY/GTG 43-3-B06	винт
7	HY/GTG 43-3-B07	амортизатор
8	HY/GTG 43-3-B08	соединитель
9	HY/GTG 43-3-B09	винт
10	HY/GTG 43-3-B10	винт
11	HY/GTG 43-3-B11	кольцо стопорное
12	HY/GTG 43-3-B12	кольцо для ремня
13	HY/GTG 43-3-B13	гайка
14	HY/GTG 43-3-B14	ограничитель
15	HY/GTG 43-3-B15	винт
16	HY/GTG 43-3-B16	штанга
17	HY/GTG 43-3-B17	ручка привода
18	HY/GTG 43-3-B18	трубка ручки правая
19	HY/GTG 43-3-B19	винт
20	HY/GTG 43-3-B20	скоба верхняя
21	HY/GTG 43-3-B21	скоба нижняя
22	HY/GTG 43-3-B22	гайка
23	HY/GTG 43-3-B23	ручка
24	HY/GTG 43-3-B24	опора скобы
25	HY/GTG 43-3-B25	винт
26	HY/GTG 43-3-B26	винт
27	HY/GTG 43-3-B27	трубка ручки левая
28	HY/GTG 43-3-B28	направляющая вала
29	HY/GTG 43-3-B29	вал трансмиссионный
30	HY/GTG 43-3-B30	подшипник
31	HY/GTG 43-3-B31	соединитель
32	HY/GTG 43-3-B32	корпус соединения
33	HY/GTG 43-3-B33	гайка
34	HY/GTG 43-3-B34	штанга нижняя
35	HY/GTG 43-3-B35	винт декоративный
36	HY/GTG 43-3-B36	собачка
37	HY/GTG 43-3-B37	пружина
38	HY/GTG 43-3-B38	Держатель защиты
39	HY/GTG 43-3-B39	кольцо стопорное
40	HY/GTG 43-3-B40	кольцо стопорное
41	HY/GTG 43-3-B41	шестерня
42	HY/GTG 43-3-B42	вставка
43	HY/GTG 43-3-B43	винт
44	HY/GTG 43-3-B44	винт
45	HY/GTG 43-3-B45	Корпус редуктора
46	HY/GTG 43-3-B46	шестерня ответная
47	HY/GTG 43-3-B47	вал редуктора
48	HY/GTG 43-3-B48	подшипник
49	HY/GTG 43-3-B49	кольцо стопорное
50	HY/GTG 43-3-B50	сальник
51	HY/GTG 43-3-B51	крышка редуктора
52	HY/GTG 43-3-B52	фланец опорный
53	HY/GTG 43-3-B53	нож
54	HY/GTG 43-3-B54	фланец внешний
55	HY/GTG 43-3-B55	чашка
56	HY/GTG 43-3-B56	гайка
57	HY/GTG 43-3-B57	шпуня
58	HY/GTG 43-3-B58	Ремень плечевой
59	HY/GTG 43-3-B59	гайка
60	HY/GTG 43-3-B60	нож для лески
61	HY/GTG 43-3-B61	защита ножа
62	HY/GTG 43-3-B62	винт
63	HY/GTG 43-3-B63	кожух защитный
64	HY/GTG 43-3-B64	скоба кожуха
65	HY/GTG 43-3-B65	винт
66	HY/GTG 43-3-B66	шайба