


HYUNDAI

Ударная дрель HY/ID 1000P РЕМОНТНАЯ СХЕМА

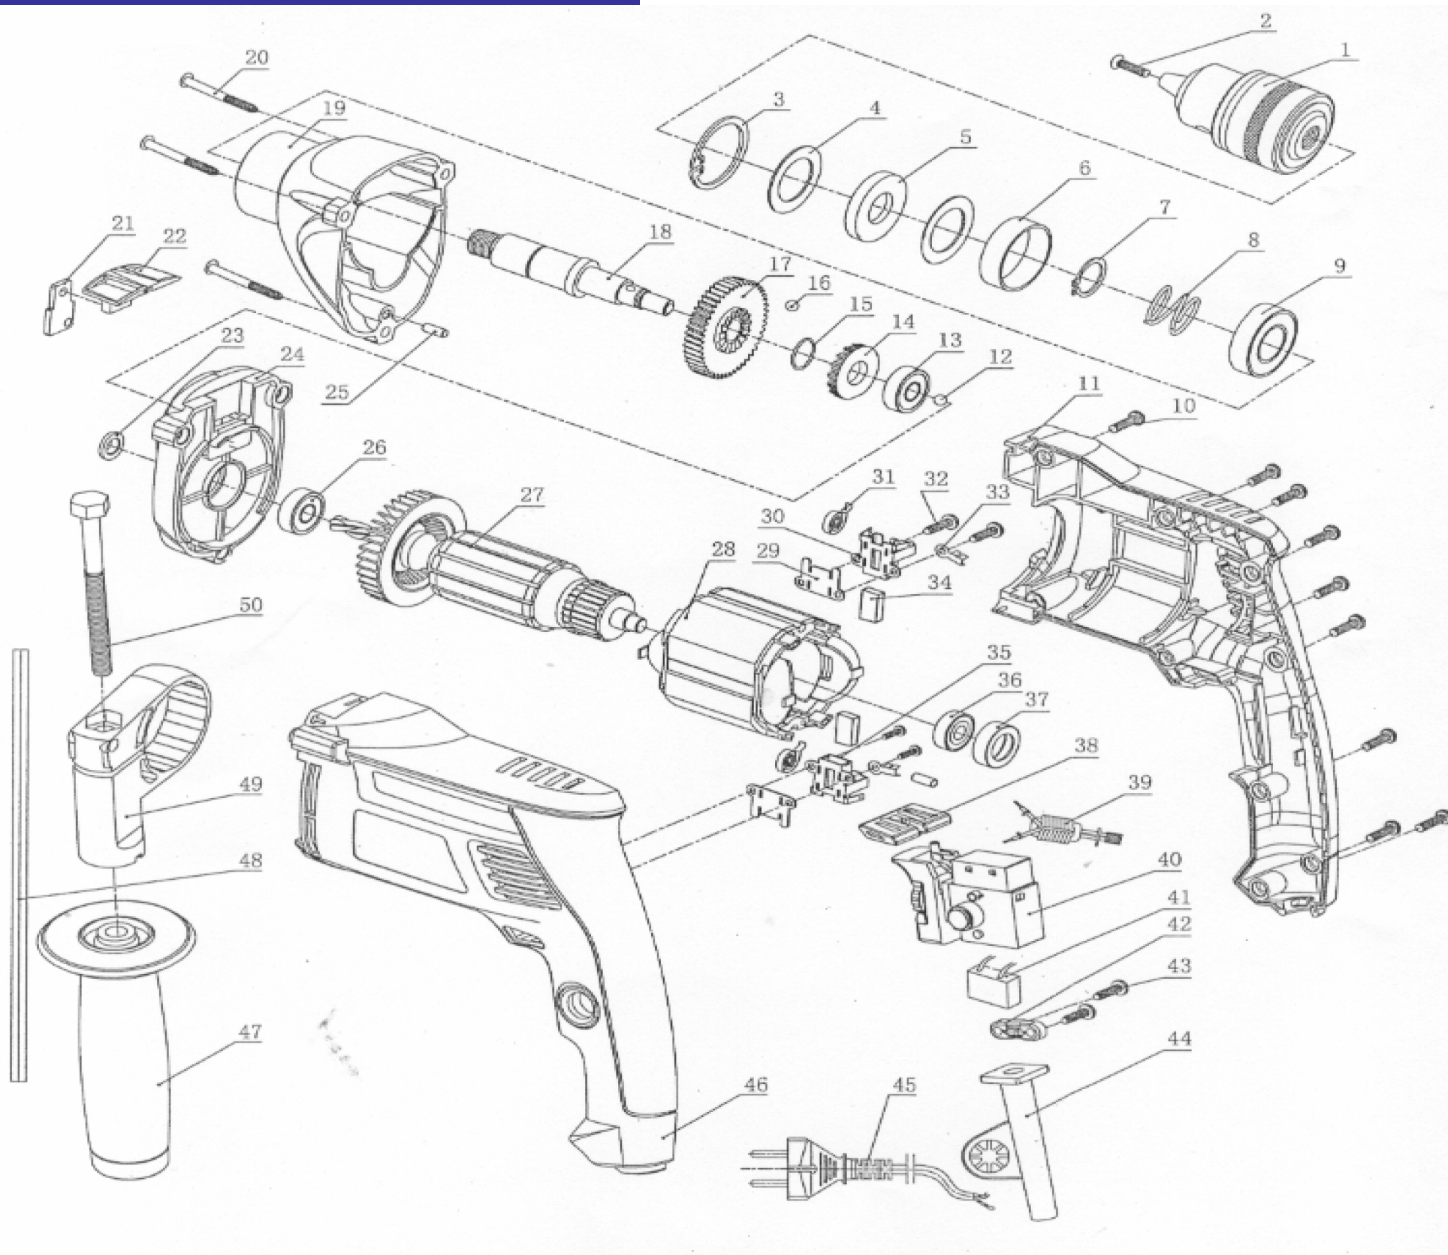

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/ID 1000P-01	патрон
2	HY/ID 1000P-02	винт патрона
3	HY/ID 1000P-03	кольцо стопорное
4	HY/ID 1000P-04	шайба
5	HY/ID 1000P-05	пыльник
6	HY/ID 1000P-06	обойма подшипника
7	HY/ID 1000P-07	кольцо стопорное
8	HY/ID 1000P-08	пружина
9	HY/ID 1000P-09	подшипник
10	HY/ID 1000P-10	пинт
11	HY/ID 1000P-11	корпус правый
12	HY/ID 1000P-12	шарик
13	HY/ID 1000P-13	подшипник
14	HY/ID 1000P-14	ударная панель
15	HY/ID 1000P-15	кольцо стопорное
16	HY/ID 1000P-16	шарик
17	HY/ID 1000P-17	шестерня
18	HY/ID 1000P-18	шпиндель
19	HY/ID 1000P-19	корпус редуктора
20	HY/ID 1000P-20	винт
21	HY/ID 1000P-21	ударная планка
22	HY/ID 1000P-22	переключатель
23	HY/ID 1000P-23	пыльник
24	HY/ID 1000P-24	корпус подшипников
25	HY/ID 1000P-25	направляющая
26	HY/ID 1000P-26	подшипник
27	HY/ID 1000P-27	ротор
28	HY/ID 1000P-28	статор
29	HY/ID 1000P-29	вставка щеткодержателя
30	HY/ID 1000P-30	щеткодержатель правый
31	HY/ID 1000P-31	пружина щеткодержателя
32	HY/ID 1000P-32	винт
33	HY/ID 1000P-33	клемма
34	HY/ID 1000P-34	щетки (комплект)
35	HY/ID 1000P-35	щеткодержатель левый
36	HY/ID 1000P-36	подшипник
37	HY/ID 1000P-37	уплотнитель подшипника
38	HY/ID 1000P-38	переключатель реверса
39	HY/ID 1000P-39	индукция
40	HY/ID 1000P-40	выключатель
41	HY/ID 1000P-41	конденсатор
42	HY/ID 1000P-42	зажим кабеля
43	HY/ID 1000P-43	винт
44	HY/ID 1000P-44	усилитель кабеля
45	HY/ID 1000P-45	кабель
46	HY/ID 1000P-46	корпус левый
47	HY/ID 1000P-47	ручка
48	HY/ID 1000P-48	линейка
49	HY/ID 1000P-49	зажим ручки
50	HY/ID 1000P-50	болт