


# HYUNDAI

Лобзик HY/JS 800 QZ  
РЕМОНТНАЯ СХЕМА

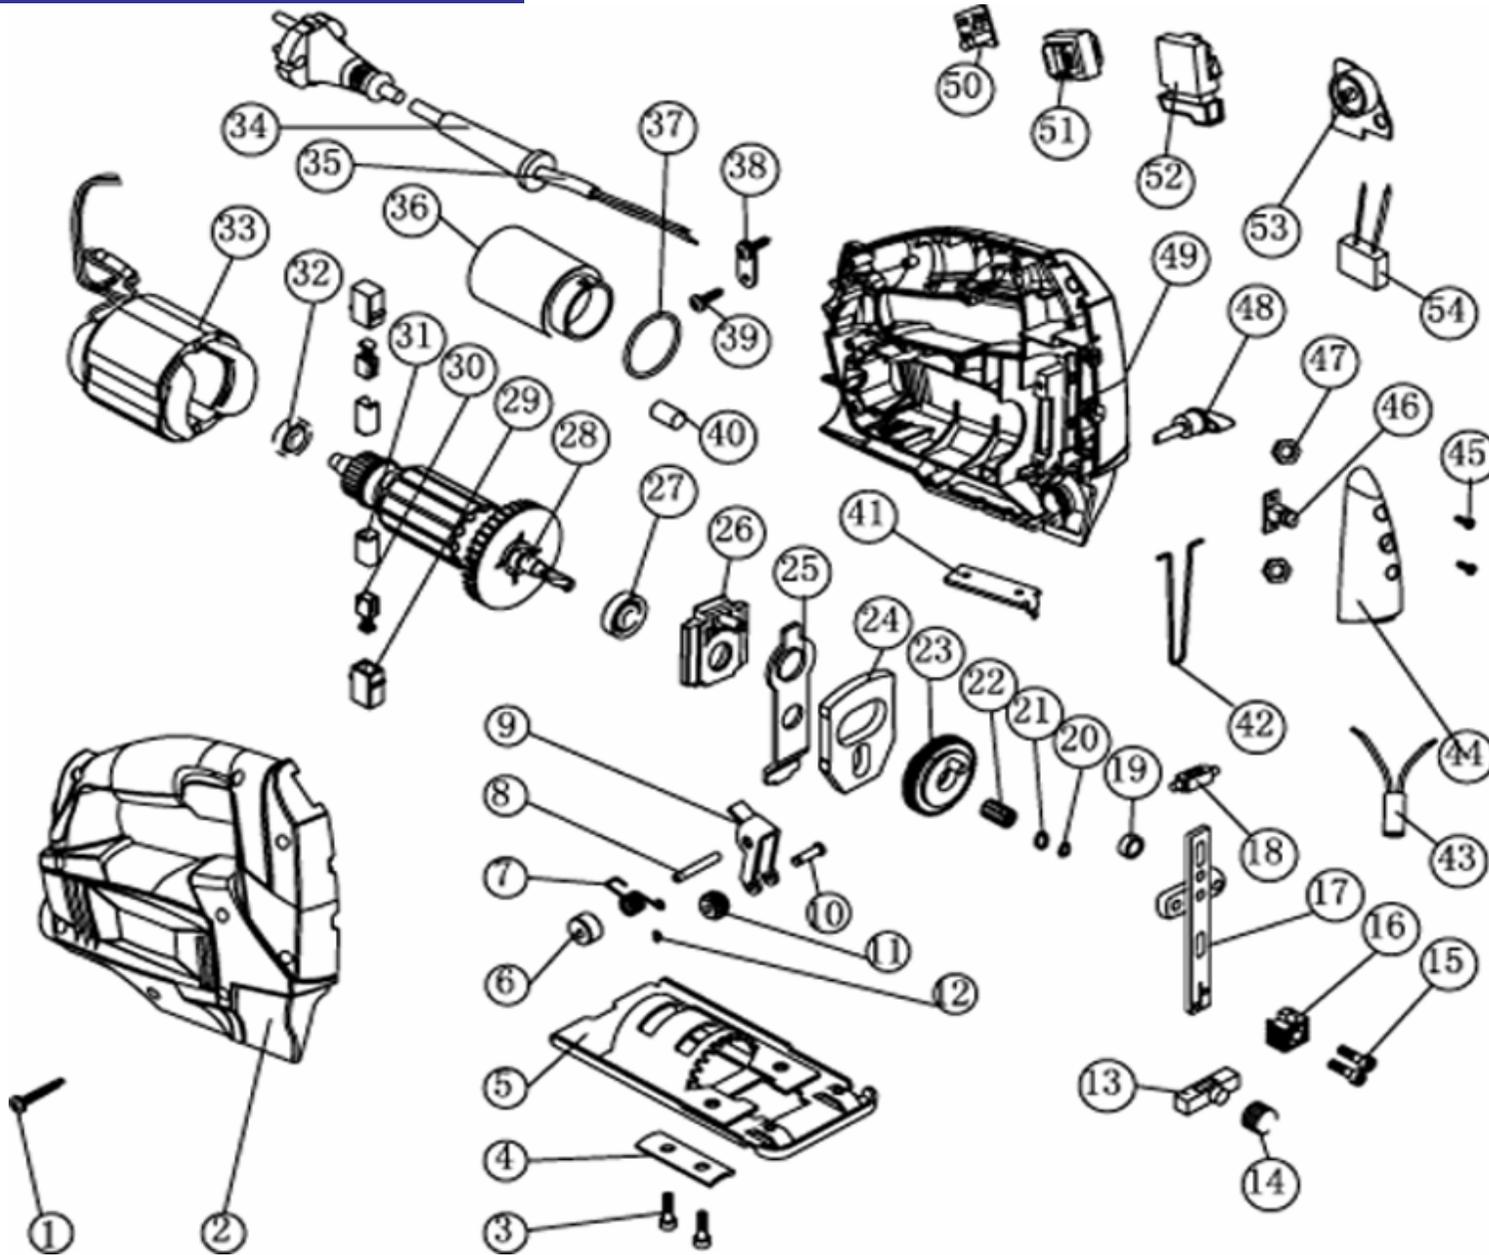

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/JS800QZ-01	винт
2	HY/JS800QZ-02	корпус левый
3	HY/JS800QZ-03	винт
4	HY/JS800QZ-04	прижим
5	HY/JS800QZ-05	платформа
6	HY/JS800QZ-06	маятник
7	HY/JS800QZ-07	пружина
8	HY/JS800QZ-08	штифт
9	HY/JS800QZ-09	вилка
10	HY/JS800QZ-10	палец
11	HY/JS800QZ-11	ролик
12	HY/JS800QZ-12	стопорное кольцо
13	HY/JS800QZ-13	нижняя направляющая
14	HY/JS800QZ-14	пружина
15	HY/JS800QZ-15	винт
16	HY/JS800QZ-16	державка
17	HY/JS800QZ-17	шток
18	HY/JS800QZ-18	верхняя направляющая
19	HY/JS800QZ-19	вилка
20	HY/JS800QZ-20	кольцо
21	HY/JS800QZ-21	шайба
22	HY/JS800QZ-22	подшипник игольчатый
23	HY/JS800QZ-23	шестерня
24	HY/JS800QZ-24	внутренняя опора
25	HY/JS800QZ-25	пластина
26	HY/JS800QZ-26	опора
27	HY/JS800QZ-27	подшипник
28	HY/JS800QZ-28	ротор
29	HY/JS800QZ-29	щеткодержатель
30	HY/JS800QZ-30	щетка
31	HY/JS800QZ-31	зажим щетки
32	HY/JS800QZ-32	подшипник
33	HY/JS800QZ-33	статор
34	HY/JS800QZ-34	шнур сетевой
35	HY/JS800QZ-35	держатель шнура
36	HY/JS800QZ-36	переходник
37	HY/JS800QZ-37	кольцо
38	HY/JS800QZ-38	пржим шнура
39	HY/JS800QZ-39	винт
40	HY/JS800QZ-40	штифт резиновый
41	HY/JS800QZ-41	пластина
42	HY/JS800QZ-42	вилка
43	HY/JS800QZ-43	лазер
44	HY/JS800QZ-44	защитный кожух
45	HY/JS800QZ-45	винт
46	HY/JS800QZ-46	выключатель лазера
47	HY/JS800QZ-47	гайка
48	HY/JS800QZ-48	переключатель
49	HY/JS800QZ-49	корпус правый
50	HY/JS800QZ-50	плата
51	HY/JS800QZ-51	трансформатор
52	HY/JS800QZ-52	выключатель
53	HY/JS800QZ-53	регулятор
54	HY/JS800QZ-54	конденсатор