


HYUNDAI

Лобзик HY/JS880Z
РЕМОНТНАЯ СХЕМА

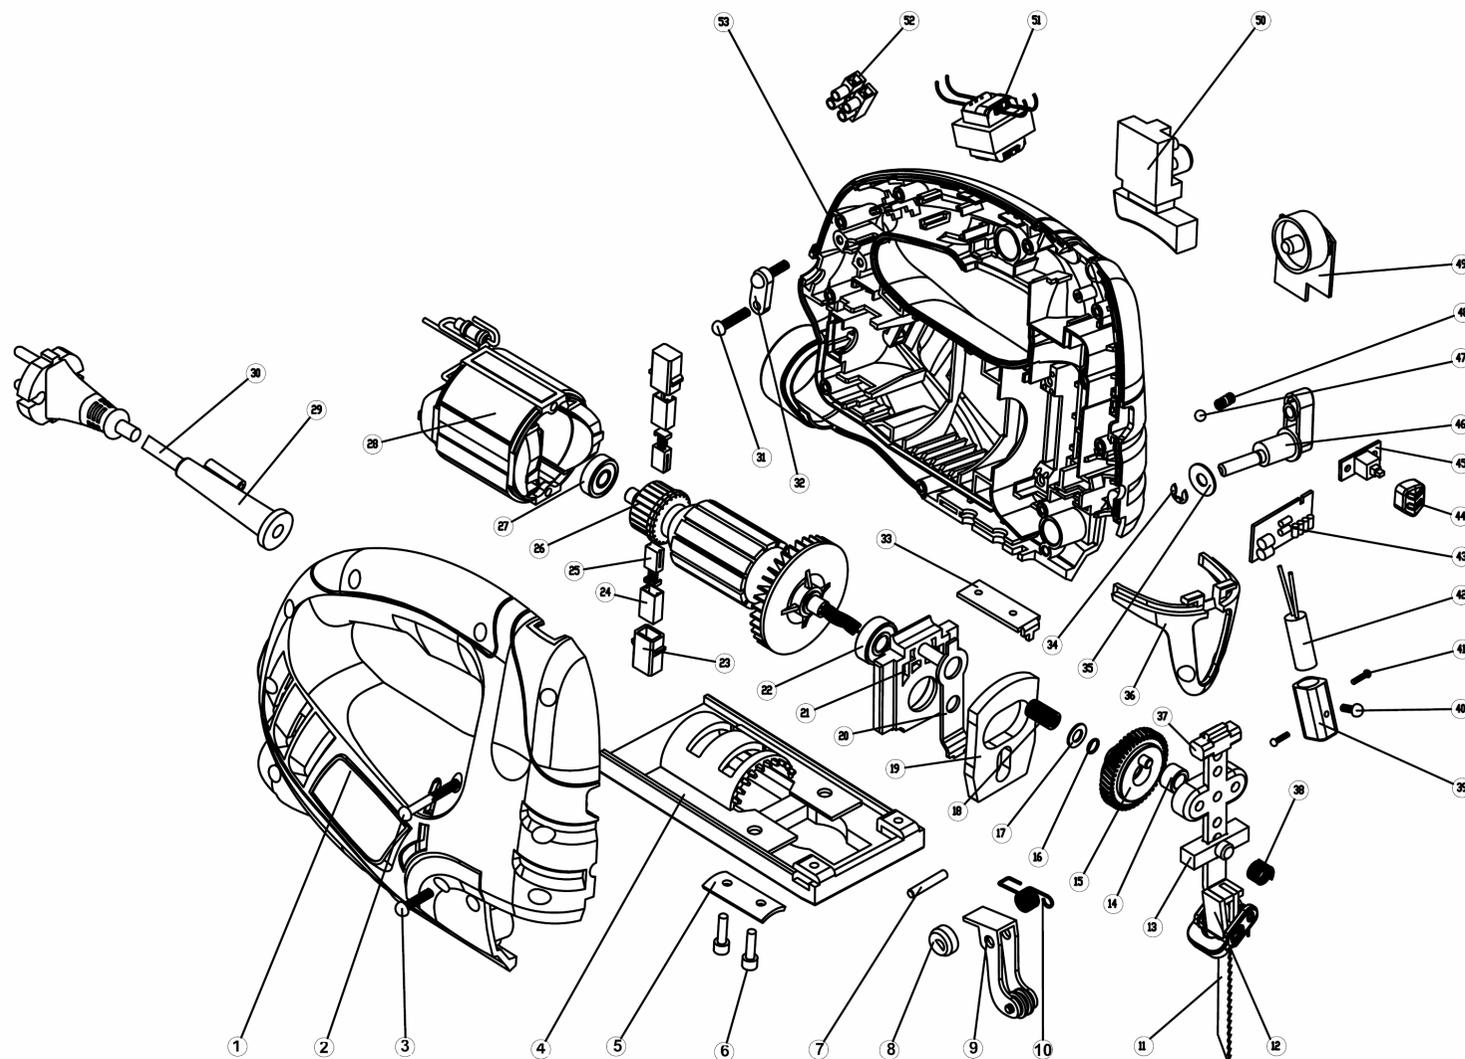

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/ JS880Z-01	корпус правый
2	HY/ JS880Z-02	винт
3	HY/ JS880Z-03	винт
4	HY/ JS880Z-04	подошва
5	HY/ JS880Z-05	прижим
6	HY/ JS880Z-06	винт
7	HY/ JS880Z-07	ось
8	HY/ JS880Z-08	направляющая переключателя
9	HY/ JS880Z-09	направляющий ролик в сборе
10	HY/ JS880Z-10	пружина
11	HY/ JS880Z-11	пилка
12	HY/ JS880Z-12	шток в сборе
13	HY/ JS880Z-13	нижняя направляющая
14	HY/ JS880Z-14	втулка
15	HY/ JS880Z-15	шестерня
16	HY/ JS880Z-16	кольцо стопорное
17	HY/ JS880Z-17	шайба
18	HY/ JS880Z-18	подшипник игольчатый
19	HY/ JS880Z-19	противовес
20	HY/ JS880Z-20	пластина маятника
21	HY/ JS880Z-21	корпус подшипника
22	HY/ JS880Z-22	подшипник
23	HY/ JS880Z-23	щеткодержатель
24	HY/ JS880Z-24	обойма щетки
25	HY/ JS880Z-25	щетка
26	HY/ JS880Z-26	ротор
27	HY/ JS880Z-27	подшипник
28	HY/ JS880Z-28	статор
29	HY/ JS880Z-29	держатель шнура
30	HY/ JS880Z-30	шнур сетевой
31	HY/ JS880Z-31	винт
32	HY/ JS880Z-32	прижим шнура
33	HY/ JS880Z-33	пластина
34	HY/ JS880Z-34	стопорное кольцо
35	HY/ JS880Z-35	шайба
36	HY/ JS880Z-36	защитный кожух
37	HY/ JS880Z-37	направляющая штока
38	HY/ JS880Z-38	пружина
39	HY/ JS880Z-39	корпус лазера
40	HY/ JS880Z-40	винт
41	HY/ JS880Z-41	винт
42	HY/ JS880Z-42	лазер
43	HY/ JS880Z-43	плата
44	HY/ JS880Z-44	клавиша
45	HY/ JS880Z-45	выключатель лазера
46	HY/ JS880Z-46	переключатель
47	HY/ JS880Z-47	шарик
48	HY/ JS880Z-48	пружина
49	HY/ JS880Z-49	регулятор
50	HY/ JS880Z-50	выключатель
51	HY/ JS880Z-51	трансформатор
52	HY/ JS880Z-52	клемник
53	HY/ JS880Z-53	корпус левый