


Газонокосилка HY/LM 3212
РЕМОНТНАЯ СХЕМА

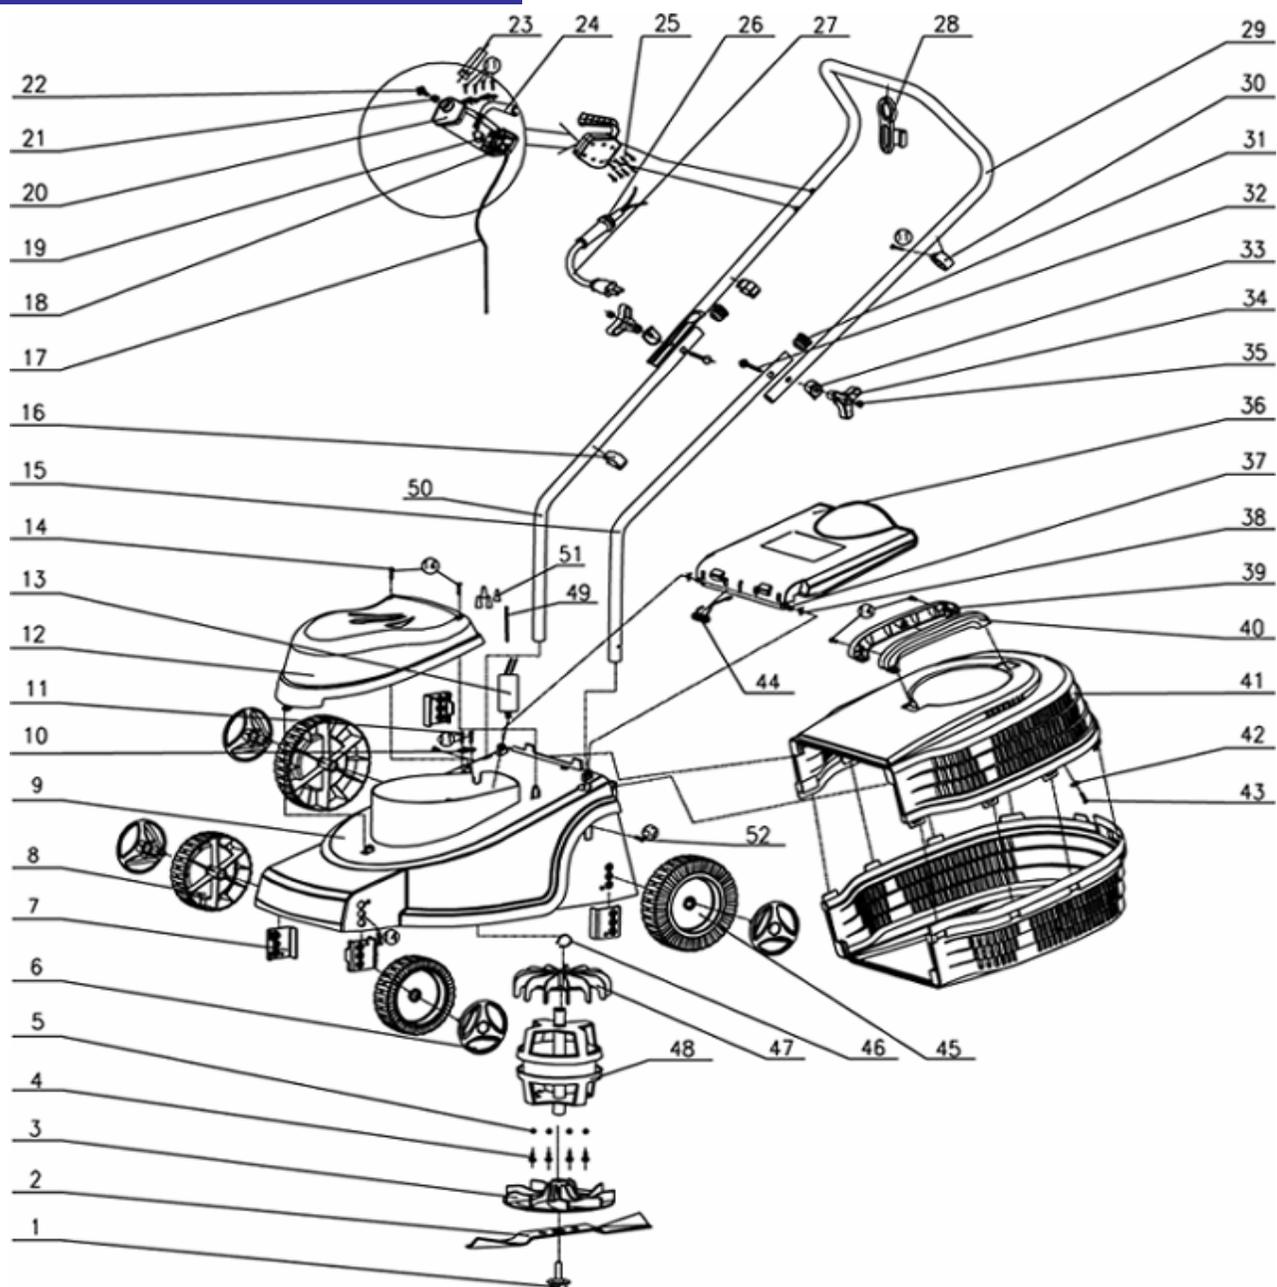

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/LM 3212-01	винт
2	HY/LM 3212-02	нож
3	HY/LM 3212-03	крыльчатка
4	HY/LM 3212-04	штифт
5	HY/LM 3212-05	шарик
6	HY/LM 3212-06	крышка колеса
7	HY/LM 3212-07	планка регулировки колес
8	HY/LM 3212-08	колесо переднее
9	HY/LM 3212-09	корпус
10	HY/LM 3212-10	шайба
11	HY/LM 3212-11	винт
12	HY/LM 3212-12	крышка верхняя
13	HY/LM 3212-13	конденсатор
14	HY/LM 3212-14	винт
15	HY/LM 3212-15	стойка левая
16	HY/LM 3212-16	держатель провода
24	HY/LM 3212-24	выключатель в сборе
25	HY/LM 3212-25	винт
26	HY/LM 3212-26	держатель шнура
27	HY/LM 3212-27	шнур сетевой
28	HY/LM 3212-28	кромштейн
29	HY/LM 3212-29	ручка
30	HY/LM 3212-30	держатель провода
31	HY/LM 3212-31	зажим
32	HY/LM 3212-32	болт
33	HY/LM 3212-33	зажим
34	HY/LM 3212-34	барашек
35	HY/LM 3212-35	гайка
36	HY/LM 3212-36	крышка задняя
37	HY/LM 3212-37	пружина
38	HY/LM 3212-38	винт
39	HY/LM 3212-39	крышка ручки
40	HY/LM 3212-40	ручка травосборника
41	HY/LM 3212-41	корпус травосборника
42	HY/LM 3212-42	шайба
43	HY/LM 3212-43	винт
44	HY/LM 3212-44	пружина
45	HY/LM 3212-45	колесо заднее
46	HY/LM 3212-46	стопорное кольцо
47	HY/LM 3212-47	крыльчатка
48	HY/LM 3212-48	двигатель в сборе
49	HY/LM 3212-49	штифт
50	HY/LM 3212-50	стойка правая
51	HY/LM 3212-51	скоба
52	HY/LM 3212-52	зажим