


Газонокосилка HY/LM 4216
РЕМОНТНАЯ СХЕМА

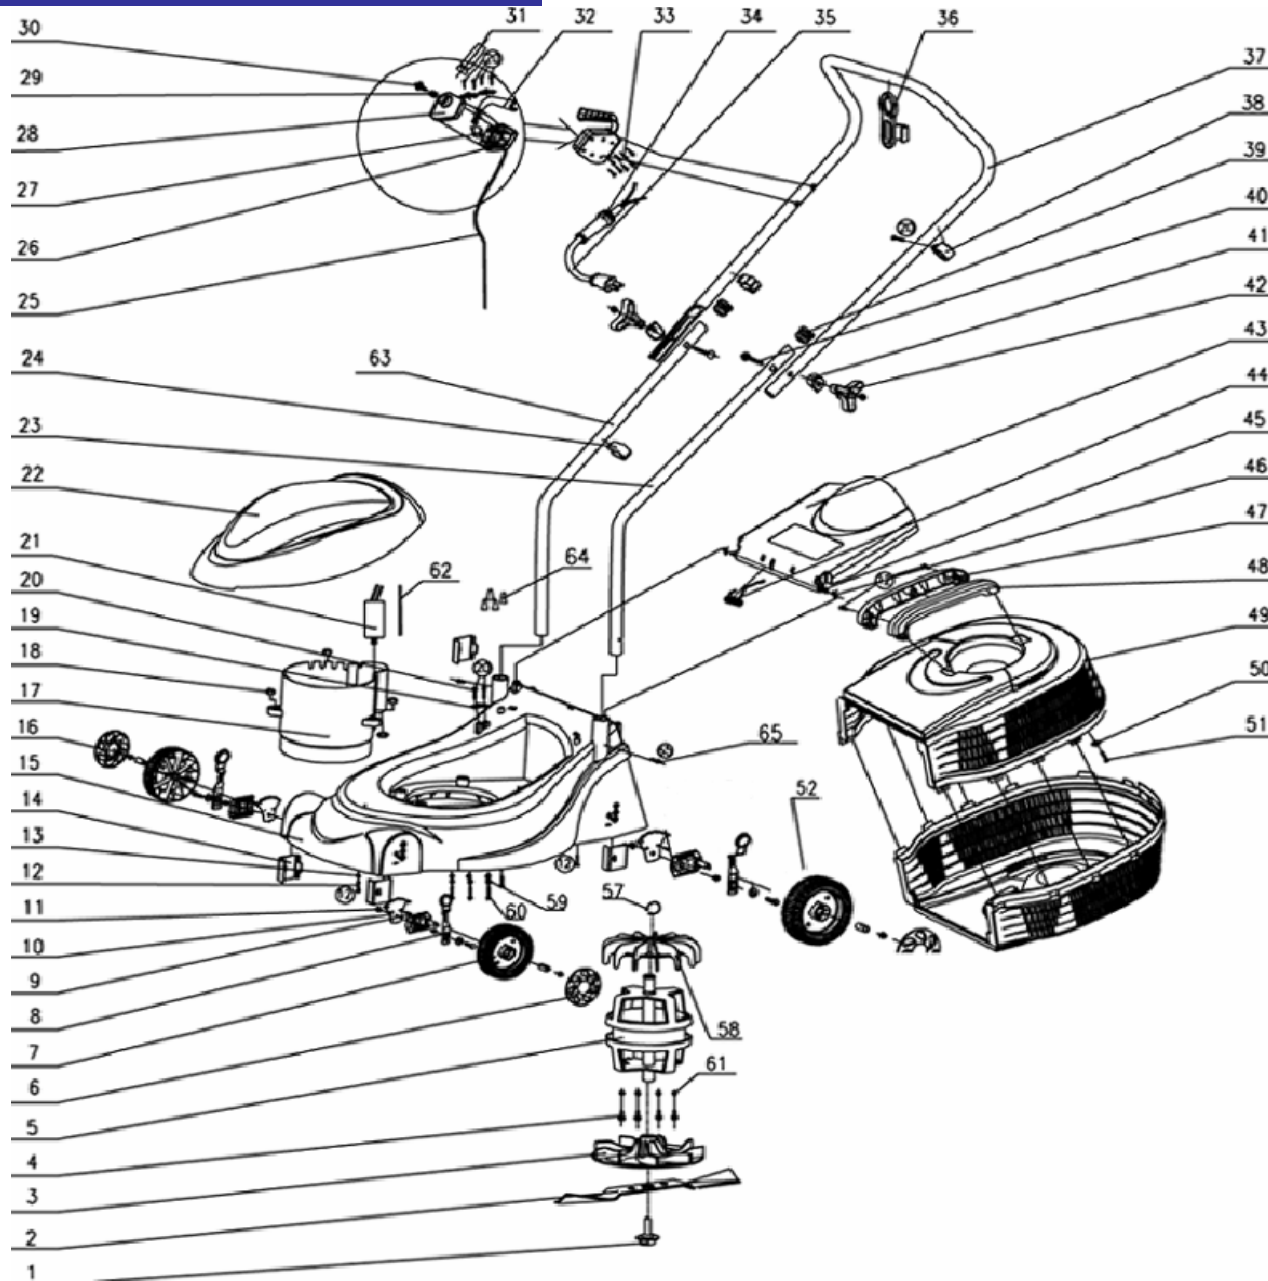

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/LM 4216-01	винт крепления ножа
2	HY/LM 4216-02	нож
3	HY/LM 4216-03	крыльчатка
4	HY/LM 4216-04	штифт
5	HY/LM 4216-05	двигатель в сборе
12	HY/LM 4216-12	винт
13	HY/LM 4216-13	шайба
14	HY/LM 4216-14	планка регулировки колес
15	HY/LM 4216-15	корпус
16	HY/LM 4216-16	колесо переднее в сборе
17	HY/LM 4216-17	корпус двигателя
18	HY/LM 4216-18	винт
19	HY/LM 4216-19	шайба
20	HY/LM 4216-20	винт
21	HY/LM 4216-21	конденсатор
22	HY/LM 4216-22	крышка верхняя
23	HY/LM 4216-23	штанга
24	HY/LM 4216-24	зажим
32	HY/LM 4216-32	выключатель в сборе
33	HY/LM 4216-33	винт
34	HY/LM 4216-34	держатель шнура
35	HY/LM 4216-35	шнур сетевой
36	HY/LM 4216-36	кронштейн
37	HY/LM 4216-37	ручка
38	HY/LM 4216-38	зажим
39	HY/LM 4216-39	зажим
40	HY/LM 4216-40	болт
41	HY/LM 4216-41	прижим
42	HY/LM 4216-42	барашек
43	HY/LM 4216-43	крышка верхняя
44	HY/LM 4216-44	пружина
45	HY/LM 4216-45	штифт
46	HY/LM 4216-46	скоба
47	HY/LM 4216-47	кожух рукоятки
48	HY/LM 4216-48	ручка травосборника
49	HY/LM 4216-49	корпус травосборника
50	HY/LM 4216-50	шайба
51	HY/LM 4216-51	винт
52	HY/LM 4216-52	колесо заднее в сборе
57	HY/LM 4216-57	стопорное кольцо
58	HY/LM 4216-58	крыльчатка
59	HY/LM 4216-59	шайба
60	HY/LM 4216-60	винт
61	HY/LM 4216-61	шарик
62	HY/LM 4216-62	штифт
63	HY/LM 4216-63	штанга
64	HY/LM 4216-64	скоба