




Gardenlux

LM3816

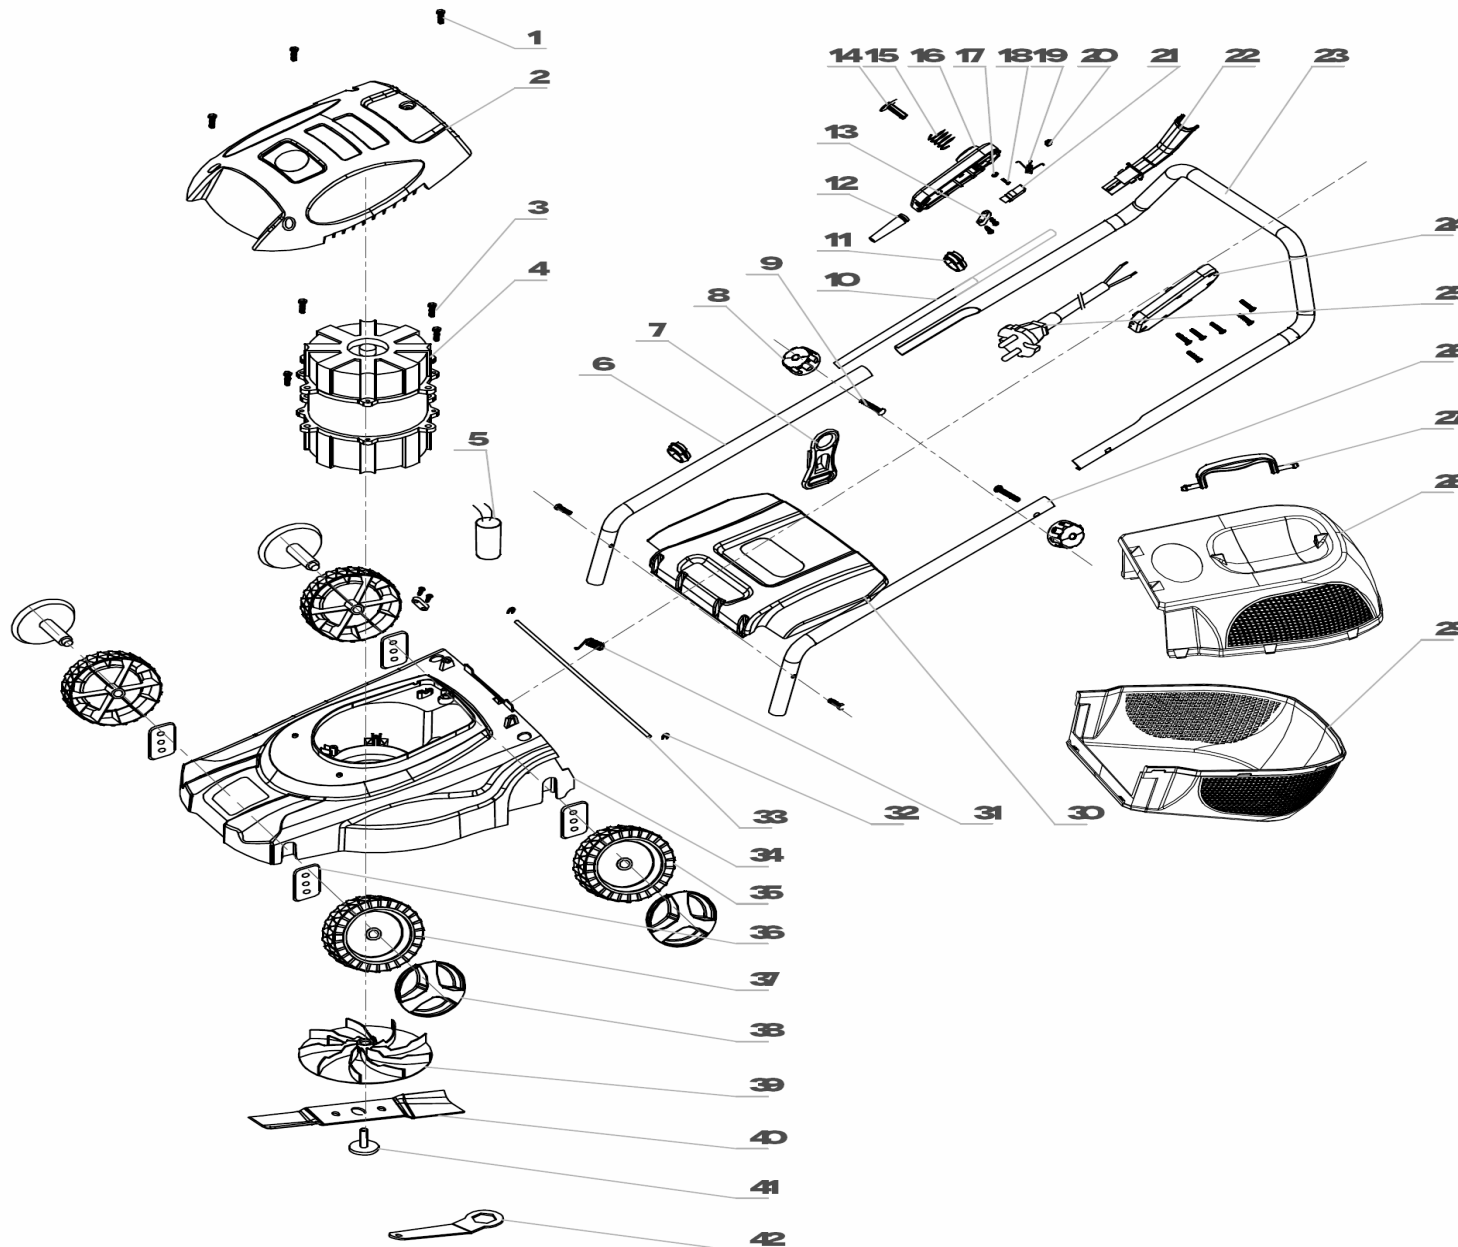

- | | | |
|----|-----------|-------------------------|
| 1 | GM3816-1 | винт |
| 2 | GM3816-2 | крышка моторного отсека |
| 3 | GM3816-3 | винт |
| 4 | GM3816-4 | мотор |
| 5 | GM3816-5 | конденсатор |
| 6 | GM3816-6 | ручка правая |
| 7 | GM3816-7 | держатель кабеля |
| 8 | GM3816-8 | фиксатор |
| 9 | GM3816-9 | винт |
| 10 | GM3816-10 | кабель соединительный |
| 11 | GM3816-11 | держатель кабеля |
| 12 | GM3816-12 | усилитель кабеля |
| 13 | GM3816-13 | прижим шнура |
| 14 | GM3816-14 | фиксатор |
| 15 | GM3816-15 | пружина |
| 16 | GM3816-16 | корпус выключателя |
| 17 | GM3816-17 | шайба |
| 18 | GM3816-18 | винт |
| 19 | GM3816-19 | привод выключателя |
| 20 | GM3816-20 | возвратная пружина |
| 21 | GM3816-21 | выключатель |
| 22 | GM3816-22 | ручка выключателя |
| 23 | GM3816-23 | ручка газонокосилки |
| 24 | GM3816-24 | крышка |
| 25 | GM3816-25 | кабель |
| 26 | GM3816-26 | ручка левая |
| 27 | GM3816-27 | ручка короба |
| 28 | GM3816-28 | короб травяной верхний |
| 29 | GM3816-29 | короб травяной нижний |
| 30 | GM3816-30 | крышка |
| 31 | GM3816-31 | пружина |
| 32 | GM3816-32 | фиксатор |
| 33 | GM3816-33 | вал |
| 34 | GM3816-34 | корпус газонокосилки |
| 35 | GM3816-35 | колесо заднее |
| 36 | GM3816-36 | пластина |
| 37 | GM3816-37 | колесо переднее |
| 38 | GM3816-38 | колпак колеса |
| 39 | GM3816-39 | крыльчатка |
| 40 | GM3816-40 | нож |
| 41 | GM3816-41 | винт ножа |
| 42 | GM3816-42 | ключ |