


HYUNDAI

Аккумуляторная отвертка HY/AS 48 S (S2)

РЕМОНТНАЯ СХЕМА

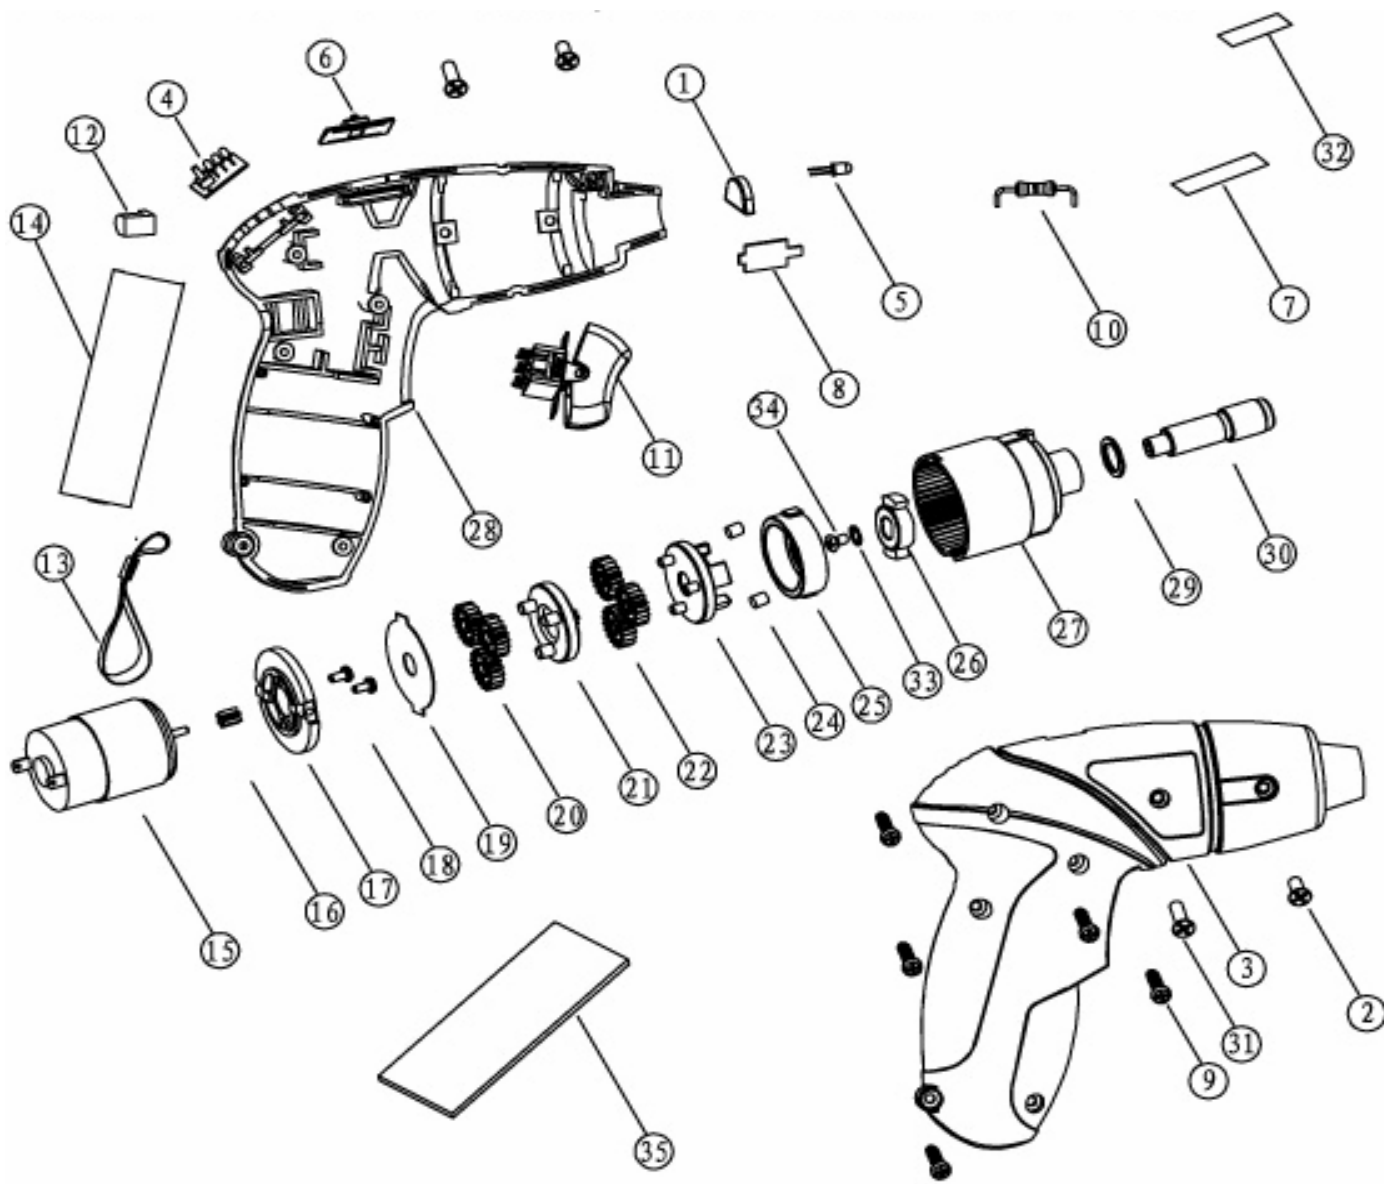

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/AS 48S-01	окно диода
2	HY/AS 48S-02	винт
3	HY/AS 48S-03	корпус правый
4	HY/AS 48S-04	индикатор
5	HY/AS 48S-05	диод
6	HY/AS 48S-06	выключатель
7	HY/AS 48S-07	вставка
8	HY/AS 48S-08	плата
9	HY/AS 48S-09	винт
10	HY/AS 48S-10	сопротивление
11	HY/AS 48S-11	выключатель
12	HY/AS 48S-12	гнездо зарядки
13	HY/AS 48S-13	шнур-державка
14	HY/AS 48S-14	аккумулятор
15	HY/AS 48S-15	двигатель
16	HY/AS 48S-16	шестерня
17	HY/AS 48S-17	крышка редуктора
18	HY/AS 48S-18	винт
19	HY/AS 48S-19	шайба
20	HY/AS 48S-20	шестерня
21	HY/AS 48S-21	суппорт
22	HY/AS 48S-22	шестерня
23	HY/AS 48S-23	суппорт
24	HY/AS 48S-24	штифт
25	HY/AS 48S-25	кольцо
26	HY/AS 48S-26	блок
27	HY/AS 48S-27	корпус редуктора
28	HY/AS 48S-28	корпус левый
29	HY/AS 48S-29	уплотнитель
30	HY/AS 48S-30	шпindelь
31	HY/AS 48S-31	винт
32	HY/AS 48S-32	вставка
33	HY/AS 48S-33	шайба
34	HY/AS 48S-34	винт
35	HY/AS 48S-35	плата